


TURN OFF POWER.

- 1) Fixture can be mounted using a variety of accessories. Select mounting accessories and follow the installation instructions provided with each.
- 2) To mount fixture on a stem, a 1/2 NPSM threaded stem is needed (sold separately). Pass fixture wires through stem before threading together. Secure fixture to stem using set screw and hex wrench.
- 3) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 4) Install lamp to socket inside fixture base.
- 5) Thread diffuser into fixture base. The bead around diffuser is to be at top of fixture.
- 6) Slide louver over diffuser so that smaller diameter end is nearest fixture roof.
- 7) Repeat step #6 for remaining louvres. Louvres will fit together when tabs are lined up with grooves at adjoining louvre.
- 8) Thread diffuser assembly into lamped fixture base.

CORTE LA CORRIENTE ELECTICA.




- 1) Para instalar la lampara en un pie, se necesita un pie roscado de 1/2 NPSM (vendido aparte). Pase los alambres de la lampara por el pie antes de atornillarlos juntos.
- 2) Elija los accesorios de montaje y siga las instrucciones provistas con cada uno.
- 3) Hacer las conexiones de alambres (conectores no incluidos). Consultar la tabla de abajo para las conexiones y alambres correctos.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 4) Instale la bombilla suministrada en el portalámpara dentro de la base de la lámpara.
- 5) Atornille el difusor en el techo de la lámpara. El reborde alrededor del difusor debe quedar en la parte de arriba de la lámpara.
- 6) Deslice la persiana encima del difusor de modo que el extremo de diámetro más pequeño que más cerca de la caperuza.
- 7) Repita el paso #6 para las persianas restantes. Las persianas encajaran unas con otras cuando las (enguetas esten alineadas con las ranuras en la persiana adyacente.
- 8) Atornille el difusor en la base de la lámpara con bombilla.

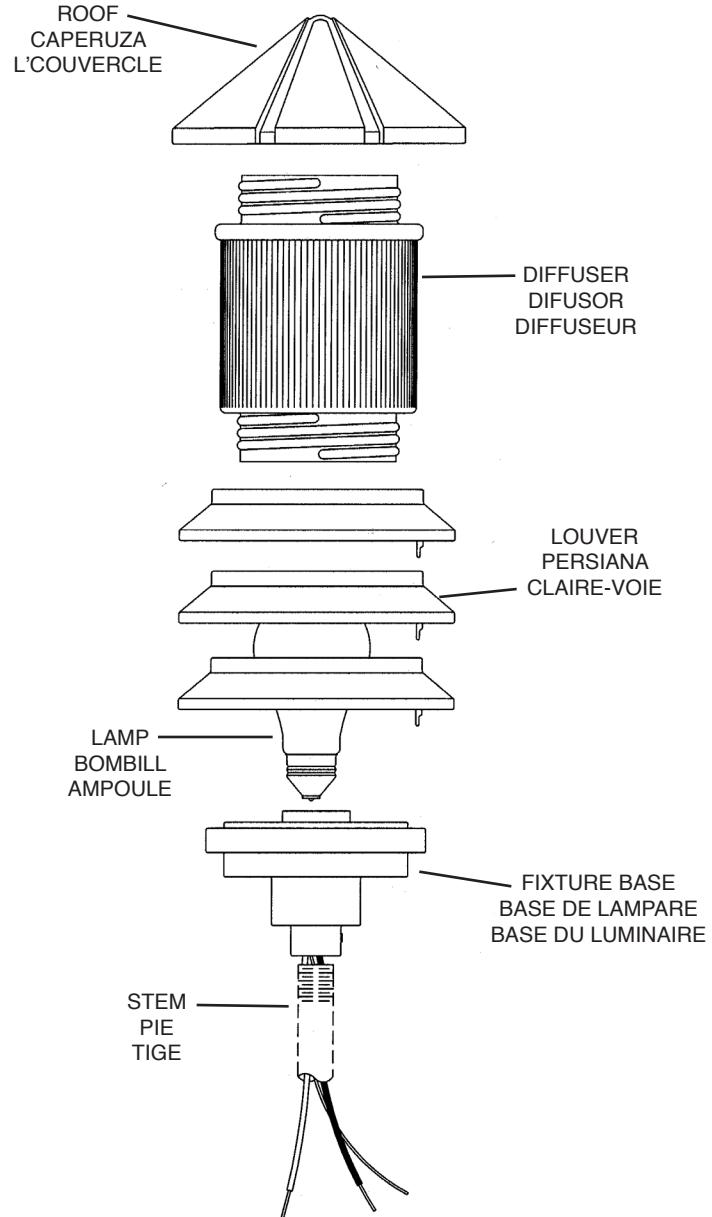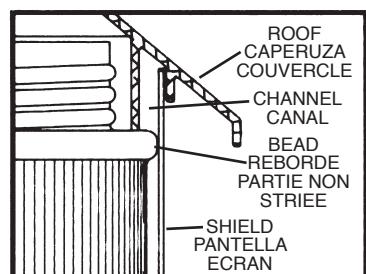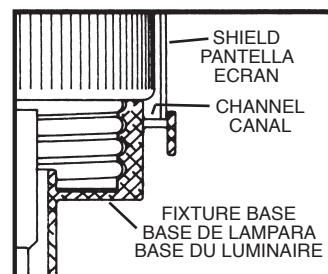


INSTRUCTIONS POUR ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION AU CONADA. **COUPEZ LE COURANT.**

- 1) Ce luminaire peut être installé avec une variété d'accessoires. Selectionnez les accessoires que vous désirez et suivez les directives qui les accompagnent.
- 2) Pour monter ce luminaire sur une tige, une tige filetée de 1/2 NPSM est nécessaire. Cette tige est vendue séparément. Passez les fils du luminaire dans la tige avant de la visser au luminaire.
- 3) Connectez les fils électriques (connecteurs non fournis). Veuillez voir le tableau ci-dessous pour connecter les fils correctement.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 4) Placez l'ampoule dans la douille qui se trouve à l'intérieur du luminaire.
- 5) Vissez le diffuseur au couvercle de luminaire. La partie non striée doit être vers le haut.
- 6) Glissez les claire-voies sur le diffuseur. Le plus petit diamètre est le plus proche du couvercle.
- 7) Répétez numéro 6, pour chaque claire-voie. Les claire-voies s'emboitent l'un dans l'autre.
- 8) Vissez le diffuseur maintenant assemblé dans la base du luminaire.

For warranty information please visit: http://www.landscapelighting.com/portal/warranty_page

Para informacion de la garantia por favor visite: www.landscapelighting.com/portal/warranty_page

Pour de plus amples informations sur la garantie, cliquez sur le lien ci-dessous : http://www.landscapelighting.com/portal/warranty_page