


- 1) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 2) Slip fixture over post and mark position of mounting holes in post.
- 3) Remove fixture from post.
- 4) Drill 3/16" dia holes in post at positions marked .
- 5) If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided). Never connect ground wire to black or white power supply wires.
- 6) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 7) Slip fixture over post and secure in place using provided screws. Screws should slip into holes drilled in post.
- 8) Insert recommended bulb
- 9) With rod positioned so the shorter threaded stud is on the bottom of the rod, lower one rod down towards fixture base. Pass short threaded stud at end of rod down through one small hole along edge of fixture base. Screw threaded cap onto end of short threaded stud protruding from bottom of fixture base.
- 10) Repeat step 9 for remaining rods.
- 11) Lower glass down towards fixture base. Fit glass in between rods. Lower hole in bottom of glass over bulb and socket. Set glass down on top of fixture base.
- 12) Lower top cap down towards fixture. Pass small holes along edge of top cap over threaded studs on top of rods.
- 13) Lower roof down towards fixture. Pass small holes along edge of roof over ends of rod protruding from top cap. Set roof down on top of top cap
- 13 Screw finials onto ends of each rod protruding from top of roof. (DO NOT over tighten)

- 1) **COUPER L'ALIMENTATION SECTEUR.**
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 2) Passer le luminaire par dessus le support et marquer un repère pour les trous de montage sur le support.
- 3) Enlever le luminaire du support.
- 4) Percer des trous de 1/8 po sur chacun des repères du support.
- 5) Si luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, le connecter à la boîte de sortie de courant de mise à la terre avec un serre-fils (non fourni). Ne jamais connecter un fil de mise à la terre aux fils d'alimentation noir ou blanc.

INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
 Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

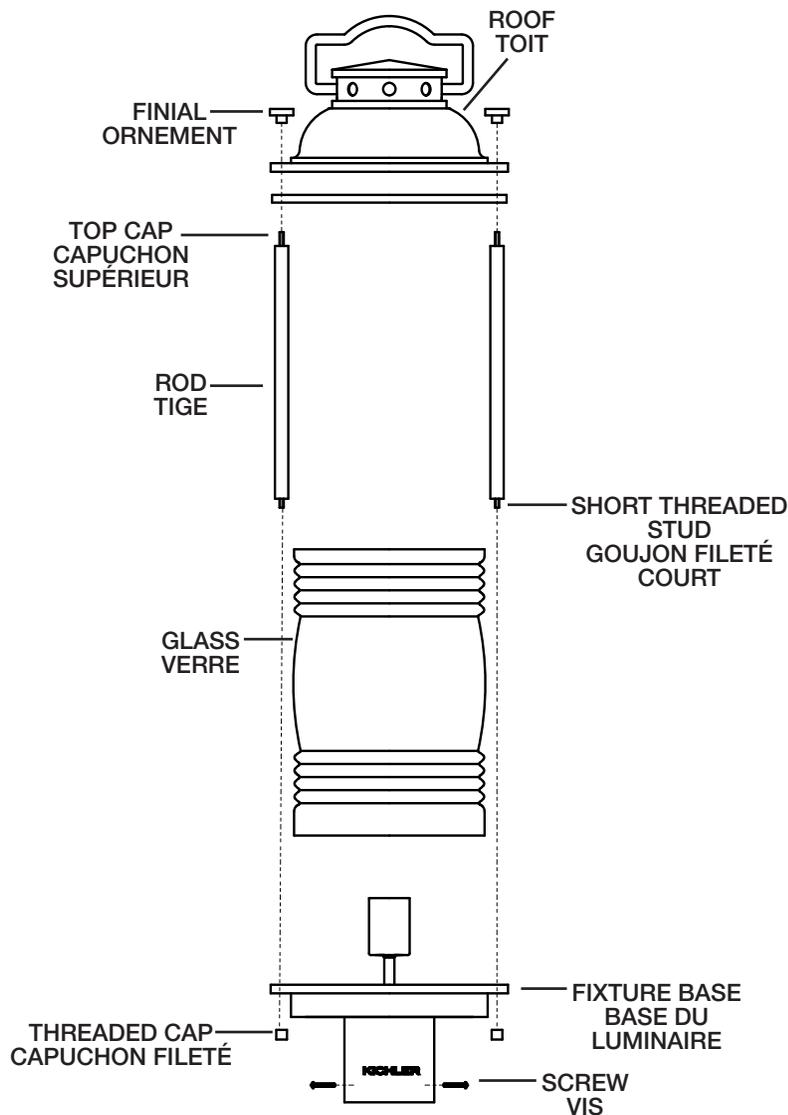

- 6) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 7) Faire glisser le luminaire sur le support et fixer à l'aide des vis. Les vis doivent s'ajuster correctement dans les trous du support.
- 8) Introduire l'ampoule recommandée.
- 9) Avec la tige positionnée de manière à ce que le capuchon fileté le plus court soit sur la base de la tige, abaisser une tige vers la base du luminaire. Passer le goujon fileté court à l'extrémité de la tige à travers un petit trou le long du bord de la base du luminaire. Visser le capuchon fileté sur l'extrémité du goujon fileté court sortant du fond de la base du luminaire.
- 10) Répéter l'étape 9 pour les autres tiges.
- 11) Abaisser le verre vers la base du luminaire. Placer le verre entre les tiges. Abaisser le trou en bas du verre sur l'ampoule et la douille. Placer le verre en haut de la base du luminaire.
- 12) Abaisser le capuchon supérieur en direction du luminaire. Passer les petits trous le long du bord du capuchon supérieur sur les goujons filetés situés sur la partie supérieure des tiges.
- 13) Abaisser le toit vers le luminaire. Passer les petits trous le long du bord du toit sur les extrémités de la tige dépassant de capuchon. Poser le toit sur la partie supérieure du capuchon supérieur.
- 14) Serrer les ornements sur les extrémités de chaque tige sortant du dessus du toit. (NE PAS serrer avec excès)